


# АКУСТИЧЕСКИЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ



## МОНТАЖНАЯ СХЕМА

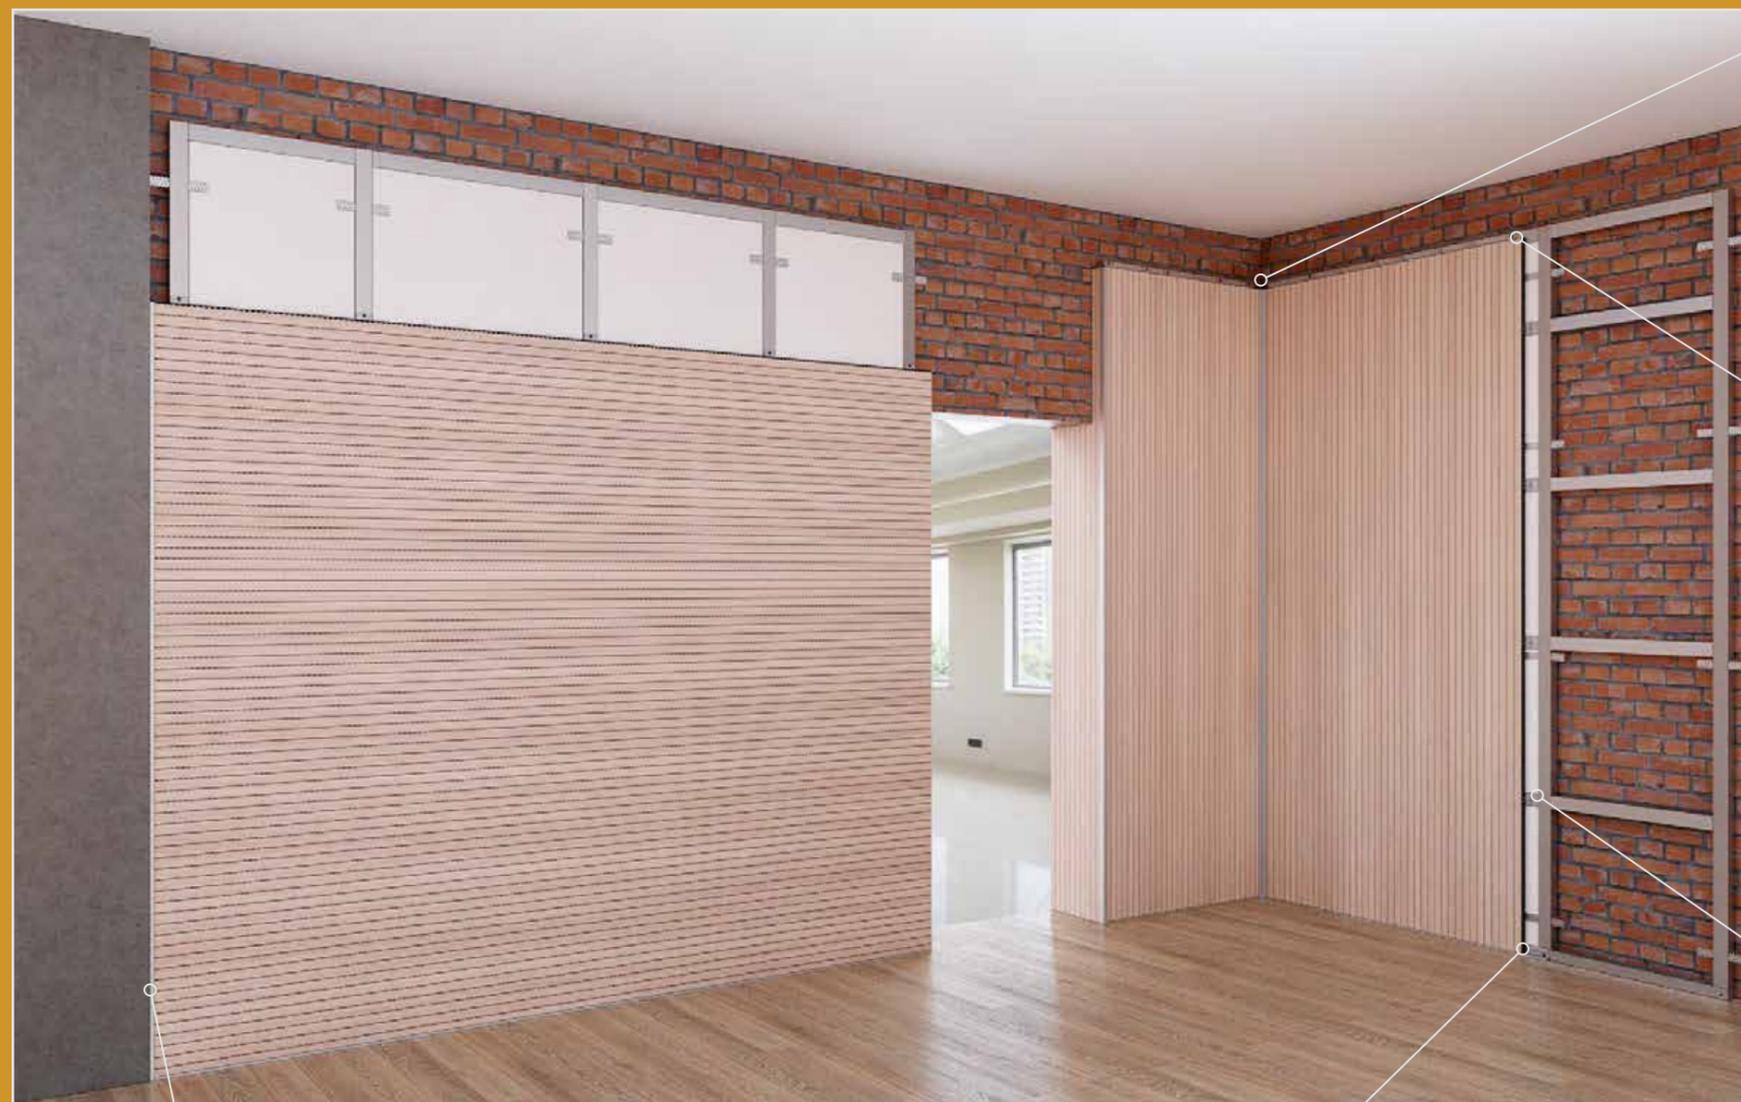

оформление внутреннего угла алюминиевым профилем



на торце панели устанавливаются две монтажные клипсы



монтажная клипса устанавливается в прорезь под шипом с шагом  $\leq 600$  мм и фиксируется к направляющей через саморез



оформление торца панелей алюминиевым профилем




оформление внешнего угла алюминиевым профилем



при установке панелей на пол торец оформляется декоративным алюминиевым профилем

Схема монтажа панелей Decoustic вертикально на металлическом каркасе 60x27мм

Сечение А-А

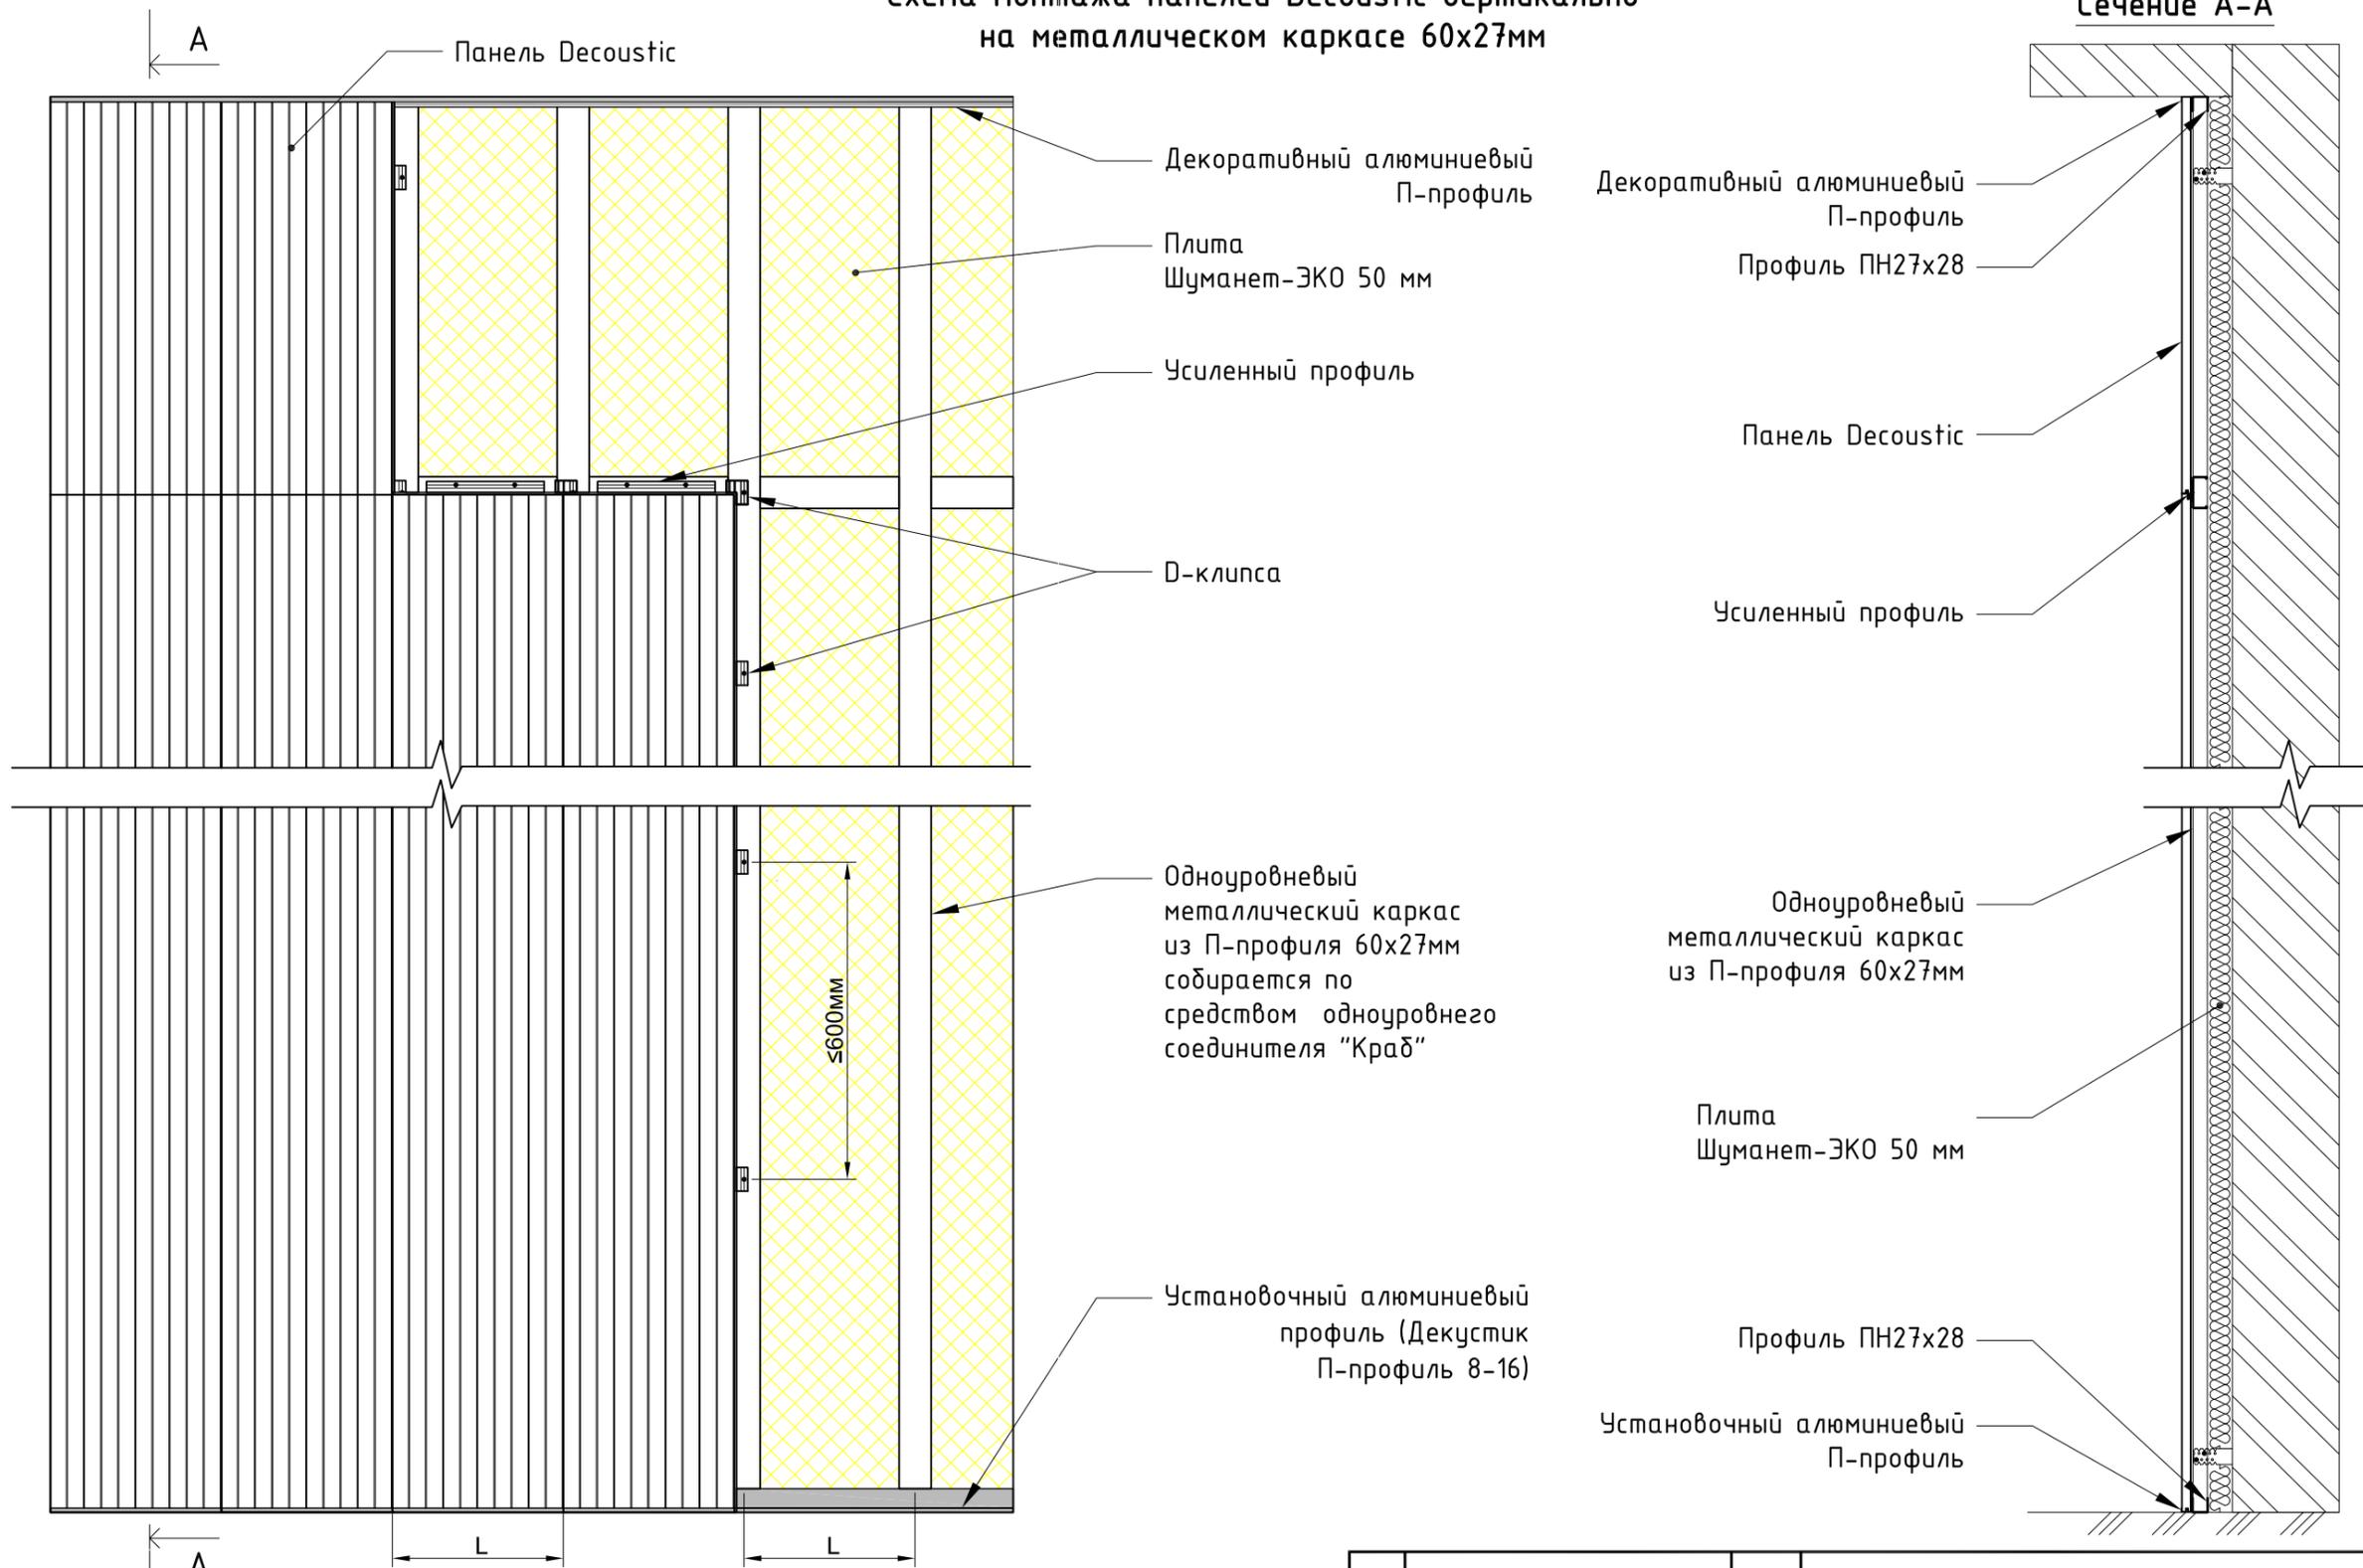

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Монтаж панелей Decoustic при расположении вертикально осуществляется по направлению снизу слева направо на верх
2. Панели крепятся к каркасу при помощи:
  - По длинной стороне D-клипс, которые устанавливаются с шагом  $\leq 600\text{мм}$ . Но не менее двух на панель и закрепляются к каркасу через саморез.
  - По короткой стороне при помощи Усиленного профиля. К каркасу профиль крепиться через два самореза.
3. При подрезке панели по длинной стороне, Усиленный профиль устанавливается на всю оставшуюся длину короткой стороны.

Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Схема монтаж панелей Decoustic на металлический каркас из П-профиля	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Абдутов Д.А.		<i>[Signature]</i>				1	2
Проверил	Родин А.А.		<i>[Signature]</i>					
Утвердил					Монтаж панелей вертикально			


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

### Схема монтажа панелей Decoustic горизонтально на металлическом каркасе 60x27мм


Одноуровневый металлический каркас из П-профиля 60x27мм собирается посредством одноуровневого соединителя "Краб"

Декоративный алюминиевый П-профиль

A

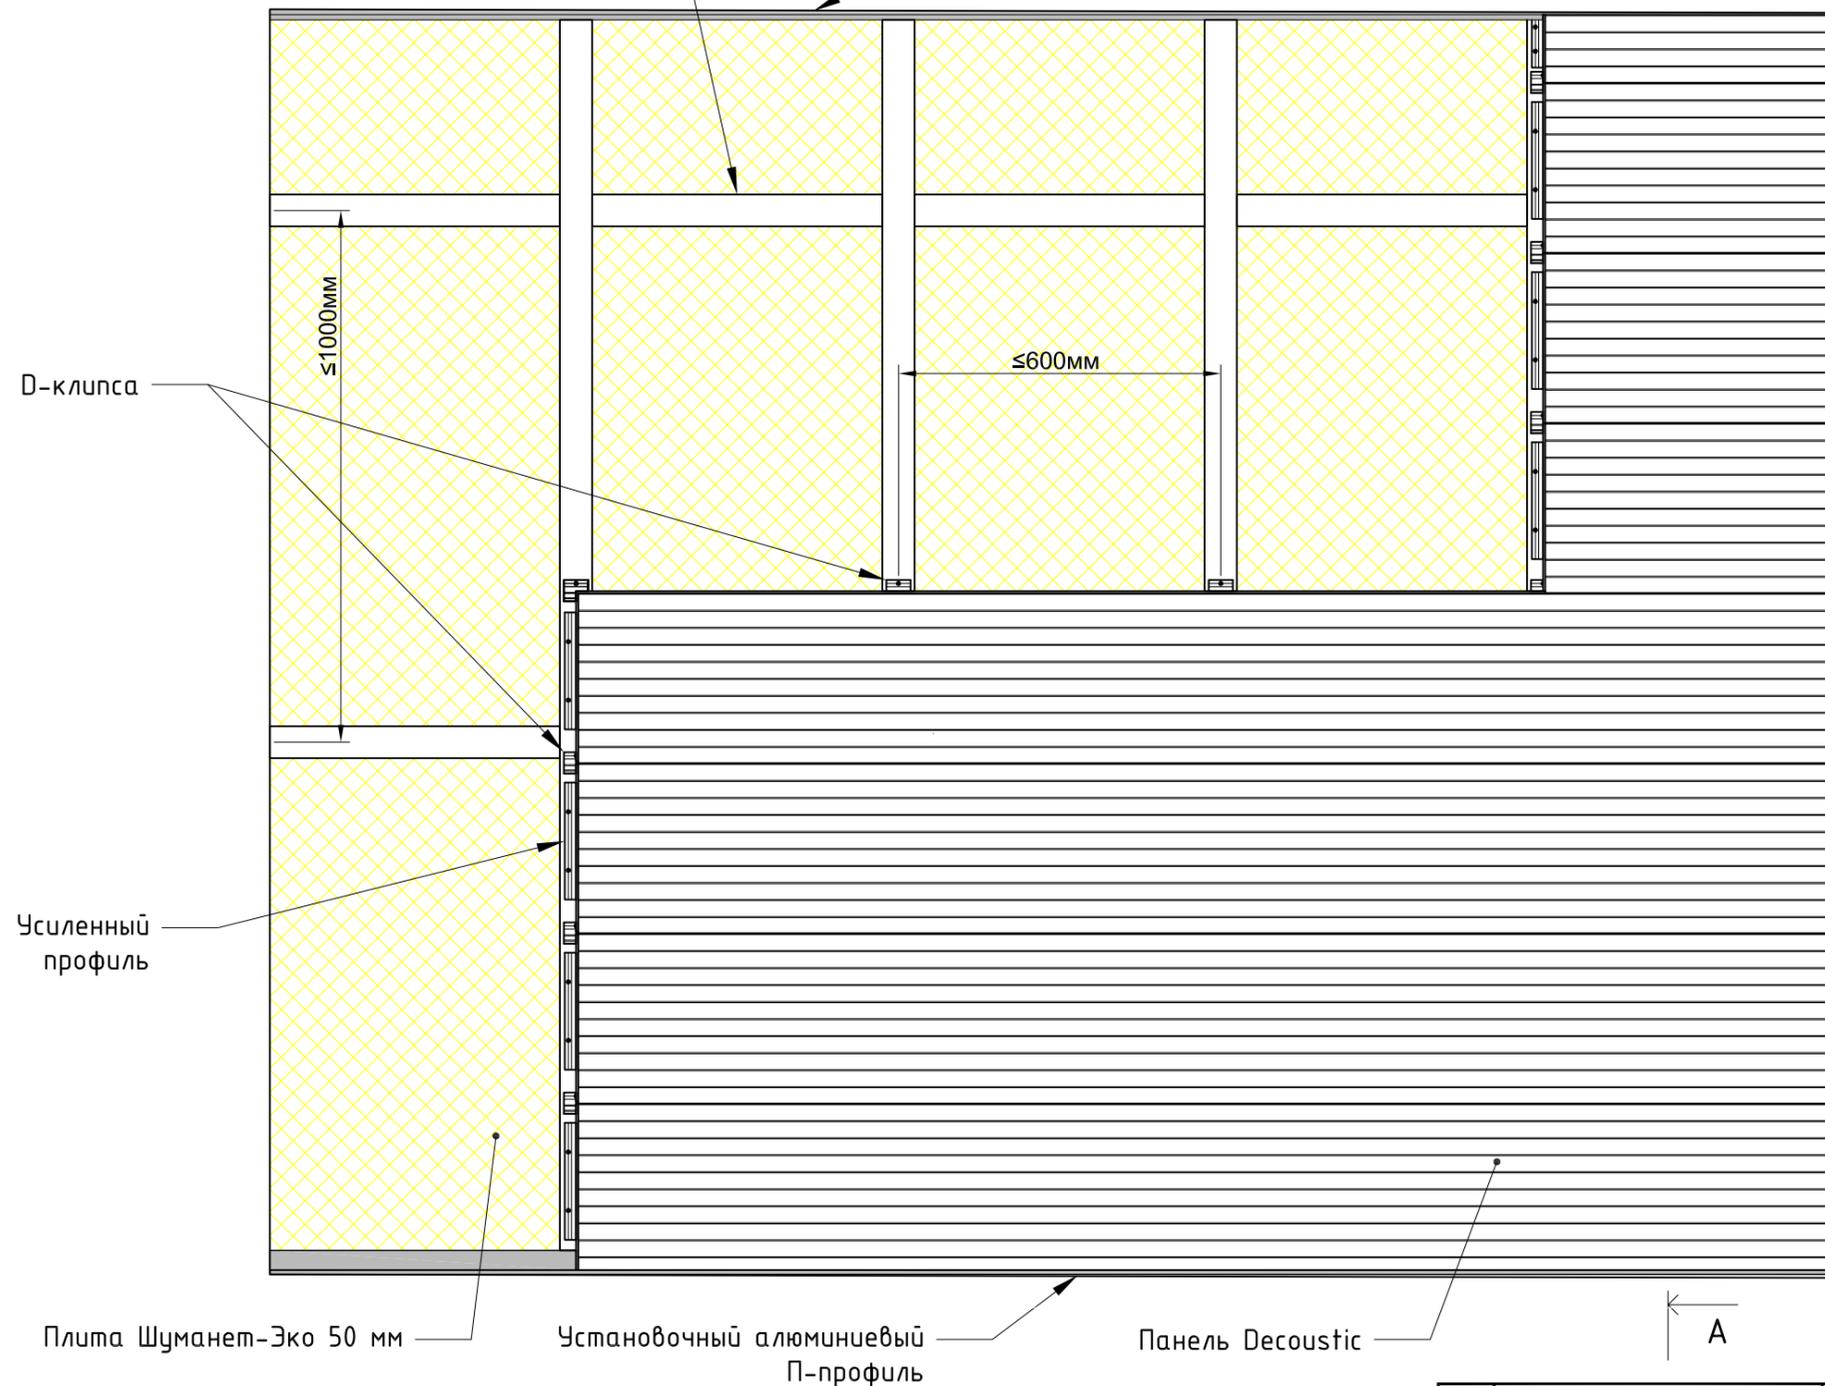

#### Сечение А-А

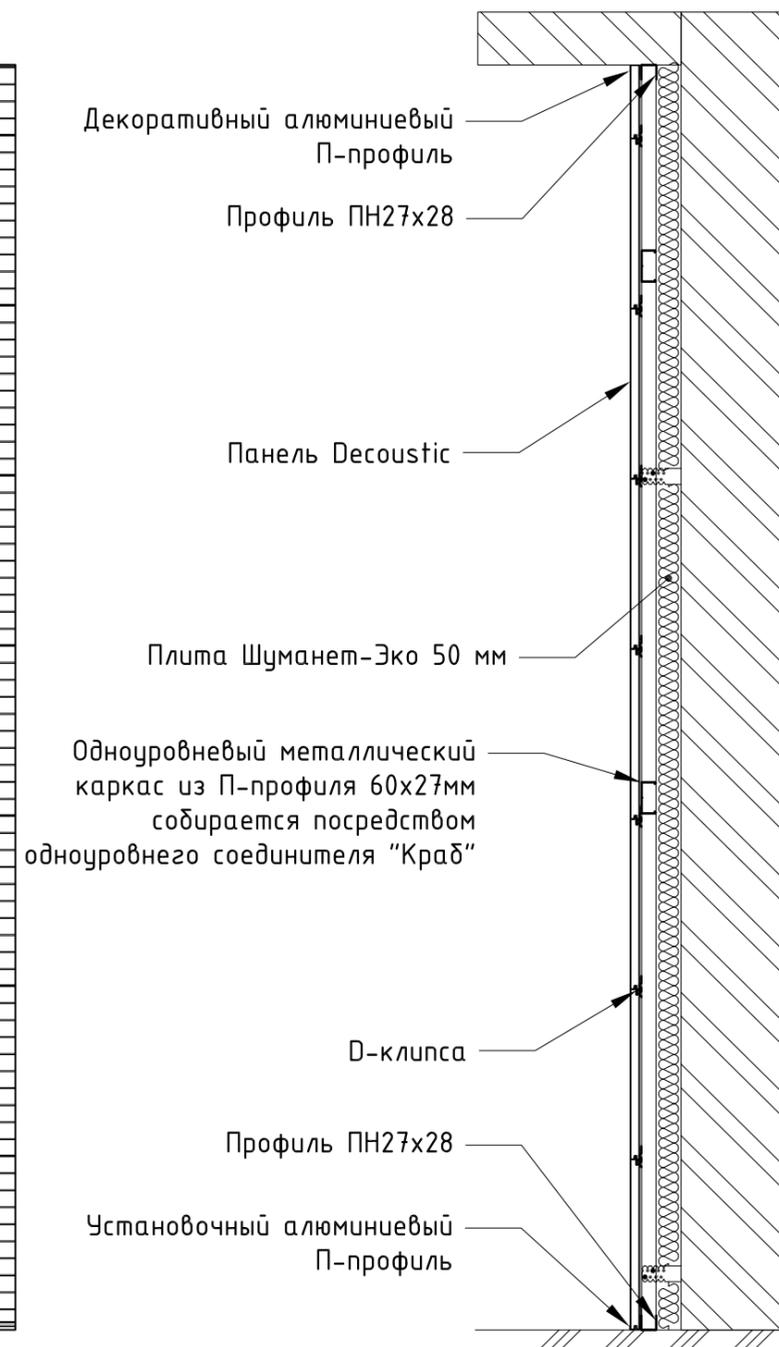

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

1. Монтаж панелей Decoustic при горизонтальном расположении панелей осуществляется снизу справа влево верх.
2. Панели крепятся к каркасу при помощи:
  - По длинной стороне D-клипс, которые устанавливаются с шагом ≤600мм. Но не менее двух на панель и закрепляются к каркасу через саморез.
  - По короткой стороне при помощи Усиленного профиля. К каркасу профиль крепится через два самореза.
3. При подрезке панели по длинной стороне, Усиленный профиль устанавливается на всю оставшуюся длину короткой стороны.

	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Абдутов Д.А.					Схема монтаж панелей Decoustic на металлический каркас из П-профиля	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Родин А.А.							2	2
Утвердил									
Монтаж панелей горизонтально							 Акустические материалы		